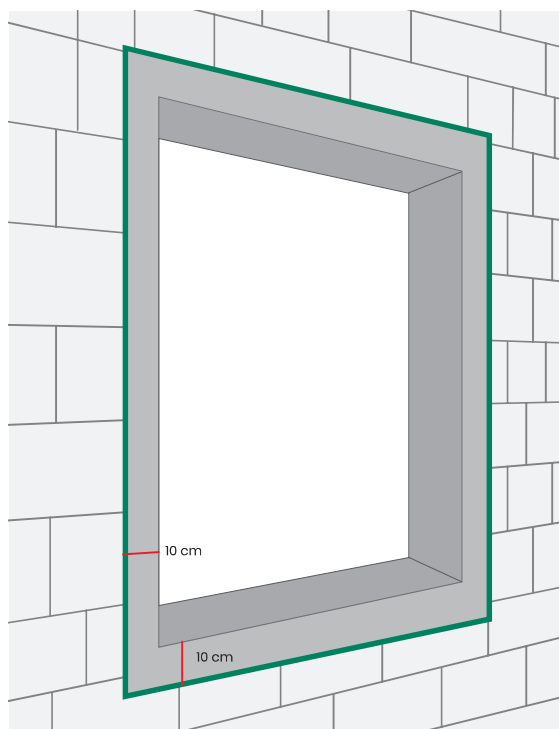


PRZYGOTOWANIE OTWORÓW DO MONTAŻU WARSTWOWEGO

Klient na co najmniej 5 dni przed montażem, przygotowuje otwory

 Przy zastosowaniu taśm

- otynkowanie wnek okiennych po obwodzie
- od strony zewnętrznej budynku otynkowanie pasów o szerokości 10 cm
- zagruntowanie w/w tynkowanych powierzchni, aby struktura tynku nie była "sypka" i umożliwiła skuteczne wyklejenie taśm

 Przy zastosowaniu folii płynnych lub taśm rozprężonych trójfunkcyjnych

- wyrównanie wnek okiennych po obwodzie
- zagruntowanie powierzchni, aby struktura tynku nie była "sypka"

